


Configuration de votre Internet-Box 4



Video:
Instructions
pas à pas

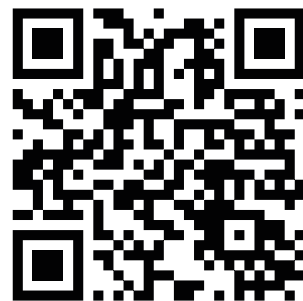

Utilisez le guide d'installation interactif
et les fonctions supplémentaires.



Votre Internet est maintenant
disponible.



Raccordez votre téléphone.
(Uniquement si vous avez un abonnement de
téléphonie fixe.)



HD-Phones:

Dans les paramètres de votre HD-Phone, sélectionnez le
mode de connexion et appuyez sur la touche + de votre
Internet-Box. Les deux appareils se connectent alors
automatiquement.


Téléphones existants:

Branchez votre téléphone et/ou votre télécopieur
uniquement sur l'Internet-Box (phone 1 et 2) et non plus
sur la prise téléphonique.

Lisez le chapitre «Téléphonie fixe (IP)» au verso.




Matériel reçu:

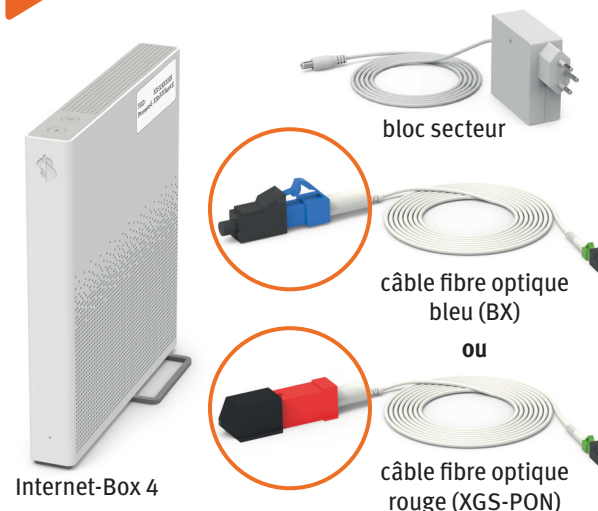



Internet-Box 4

Aperçu d'installation

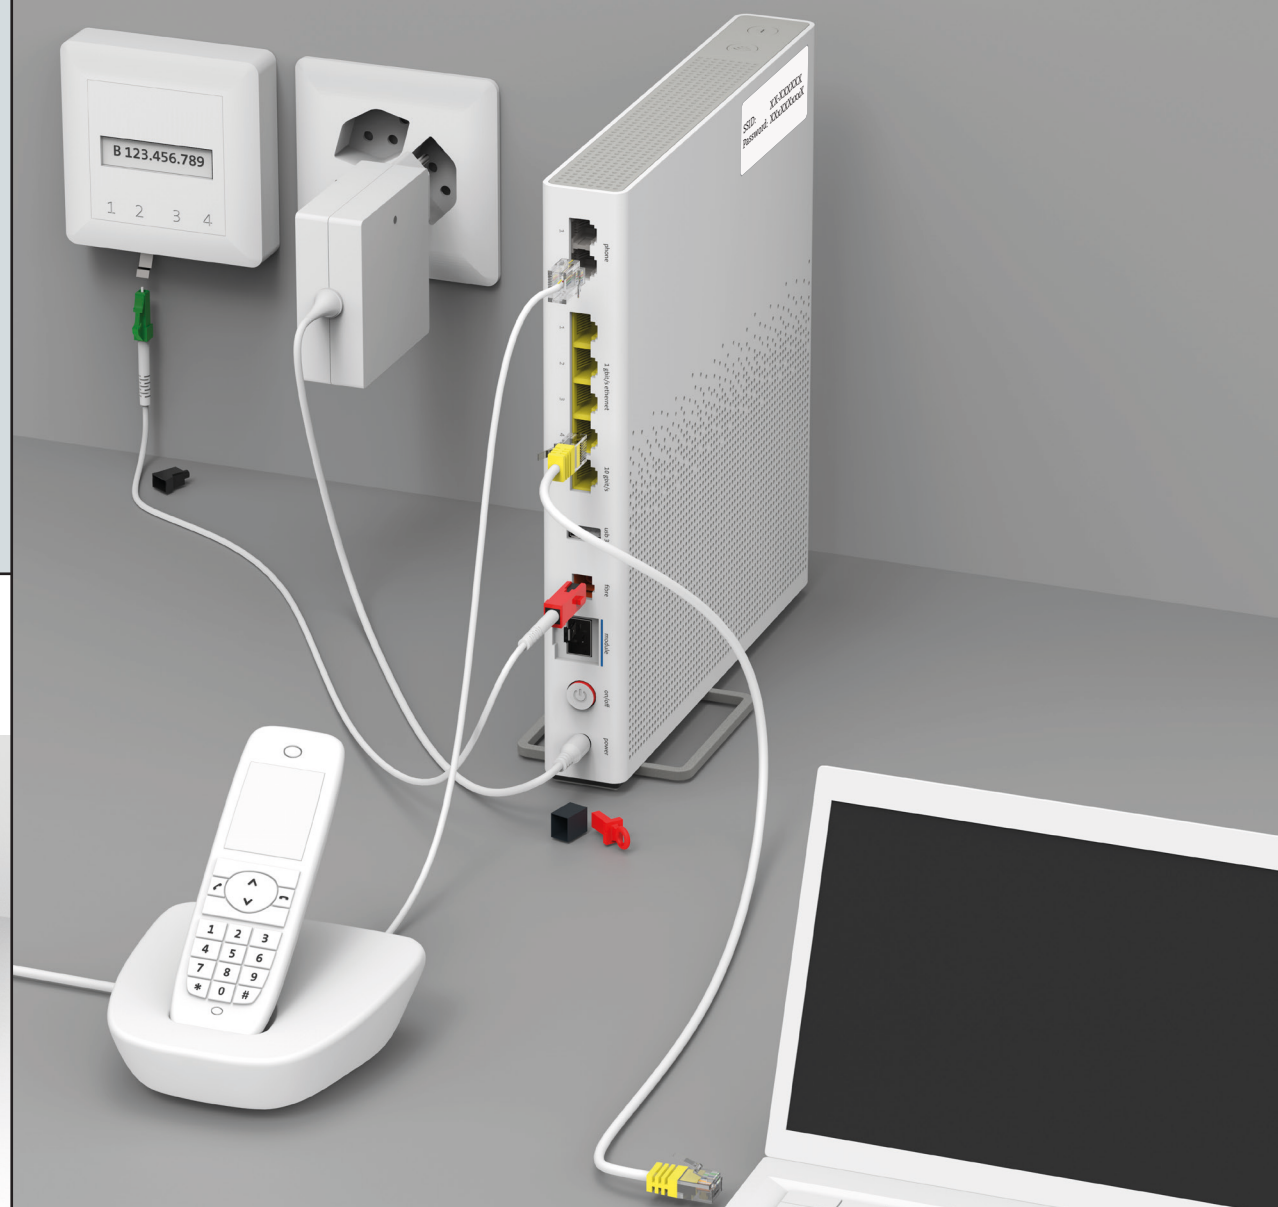

Votre WLAN est activé.

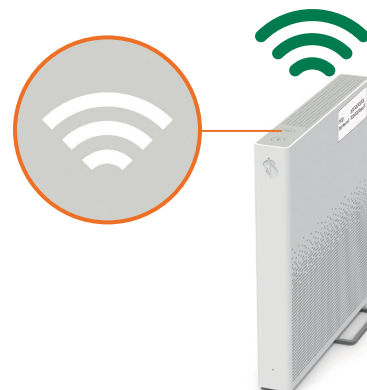

Pour activer et désactiver votre WLAN, appuyez sur le
bouton  Pour en savoir sur votre WLAN et les données
d'accès (nom du WLAN et mot de passe), voir au verso.



**Positionnez l'Internet-Box
debout et dans un endroit
central.**




Pour une réception WLAN optimale, placez l'Internet-Box
sur un meuble, sans obstacle autour et jamais à proximité
directe d'autres objets et boîtiers métalliques. Ne pas
positionner l'Internet-Box sur le côté. Vous trouverez de
l'aide au verso, à la rubrique «Positionnement».



**Branchez le nouveau câble
fibre optique sur l'Internet-
Box jusqu'à entendre un clic.**

Vérifiez bien la position de la rainure
avant d'insérer.

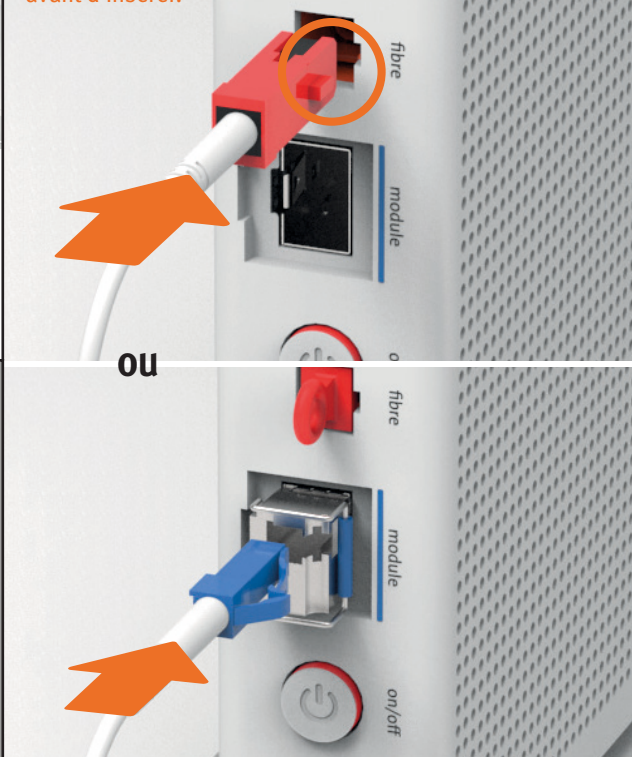

Utilisez le nouveau câble fibre optique. Retirez les embouts
de protection et raccordez l'extrémité rouge ou bleue du
câble fibre optique à l'Internet-Box. Ne touchez pas les
extrémités du câble. Port fibre optique bleu: branchez
impérativement la sécurité du module pour que le câble
tienne bien.



**Branchez la fiche verte à
l'endroit indiqué.**



Fonctionne à un seul endroit: retirez l'embout
de protection. Sur la prise fibre optique, ouvrez
l'emplacement prédéfini (en général le «2», rarement
le «1»). **Important:** si les ports sont placés en haut,
l'emplacement 2 est le deuxième en partant de la droite.
Pour débrancher le câble, voir au verso.



**Allumez l'Internet-Box et
patientez 5 à 10 minutes.**



Le voyant LED à l'avant s'allume en blanc?
Vous êtes connecté au réseau Migros Mobile.
> Passez à l'étape 8.



Le voyant LED clignote toujours?
> Reportez-vous à la rubrique «Signification des
voyants LED» au verso.




Branchez le bloc secteur.



Prise fibre optique

Pour retirer le câble fibre optique:
1 Appuyez sur la languette de la fiche
2 Retirer doucement le câble

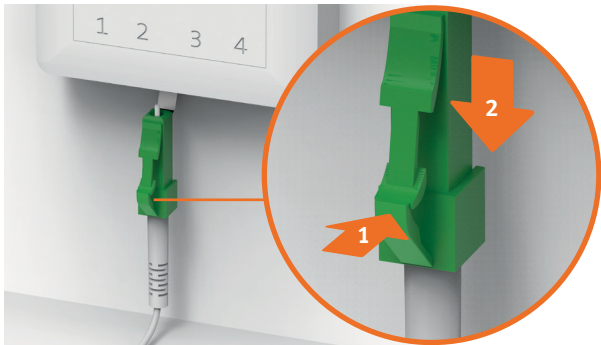

Positionnement

Recommandation pour une réception WLAN et DECT optimale: Placez l'Internet-Box 4 debout et dans un endroit central et le plus dégagé possible.



Ne positionnez pas l'Internet-Box sur le côté.




Attention: l'armoire de distribution atténue le signal WLAN et DECT.



Téléphonie fixe IP

Branchez votre téléphone analogique sur l'un des deux ports (phone 1 et 2) de l'Internet-Box. Les prises téléphoniques ne sont plus utilisées.

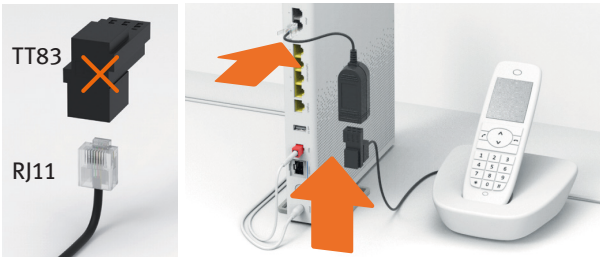

Vous avez ce type de fiche (RJ11)? Si non, vous avez besoin d'un adaptateur téléphonique RJ11/TT83.

Connexion sans fil des HD-Phones (à partir de 2024)
Une station de base DECT est intégrée dans l'Internet-Box. Vous pouvez connecter jusqu'à cinq HD-Phones à l'Internet-Box.

Connexion du HD-Phone:
Raccordez votre HD-phone conformément aux instructions jointes.
› Internet-Box: appuyer sur «+»
› Allumer le HD-Phone et sélectionner le mode de connexion



Remarque sur les autres téléphones:
L'Internet-Box 4 est certifiée CAT-iq 2.0. Vous pouvez connecter tous les téléphones CAT-iq sans fil directement à la station de base DECT intégrée. Les autres téléphones DECT ne peuvent pas être connectés sans fil à la station de base DECT intégrée. Le cas échéant, leur fonctionnement sera limité. Raccordez ces téléphones par câble (phone 1 et 2).




Abonnement avec plusieurs numéros

Vous pouvez attribuer vos numéros directement sur le portail web de l'Internet-Box.

Mon compte


Connaissez-vous «Mon compte»?
Il s'agit de votre espace personnel en ligne.

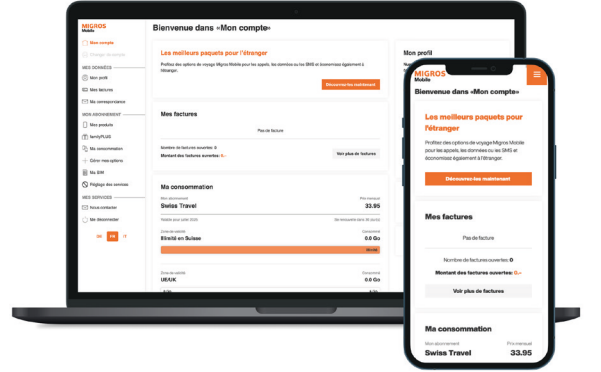

«Mon compte» vous permet de gérer vos données personnelles, consulter vos factures et appels, activer des services et options, modifier votre mot de passe WLAN et modifier d'autres paramètres (avancés).

Portail web

Comment me connecter?
Important: vous devez être connecté à votre réseau domestique.
Saisissez winbox.local dans votre navigateur Internet. Lors de votre première connexion ou en cas d'oubli de votre mot de passe, cliquez sur «Définir un nouveau mot de passe».

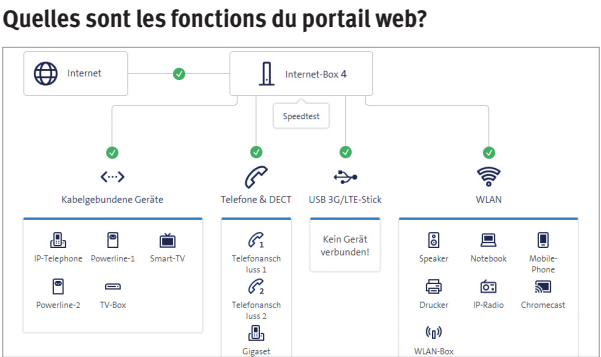

Vous pouvez modifier les paramètres suivants ici:
› WLAN et WLAN-invité
› Téléphonie
› Contrôle parental (horaires Internet par appareil)
› Options d'économies d'énergie
› Paramètres réseau

Signification des voyants LED

○ Le voyant LED s'allume en blanc – **tout est OK**
◐ Le voyant LED clignote tantôt en blanc tantôt en rouge – **l'appareil est en train de recevoir des configurations de Migros Mobile.**

Le voyant LED continue de clignoter au bout de 10 minutes:
raccordez l'Internet-Box à un ordinateur avec un câble Ethernet et enregistrez ici votre Internet-Box et poursuivez avec l'étape d'installation no 8 (au recto).


☀ Le voyant LED clignote en blanc – **une mise à jour est en cours.** L'Internet-Box va ensuite redémarrer.

◑ Le voyant LED clignote en rouge – **pas de connexion Internet.** Vérifiez si le câble DSL est correctement branché.

● Le voyant LED s'allume rouge – **erreur.**
Débranchez l'Internet-Box et rebranchez-la. Attendez que le voyant LED s'allume de nouveau en blanc.

● Le voyant s'allume en bleu – **Internet-Box défectueuse.** Veuillez contacter Migros Mobile pour procéder à un échange.
Remarque: à la première installation, le voyant LED s'allume en bleu de façon sporadique. Patientez 10 minutes que le processus d'installation se termine.

Touches et ports

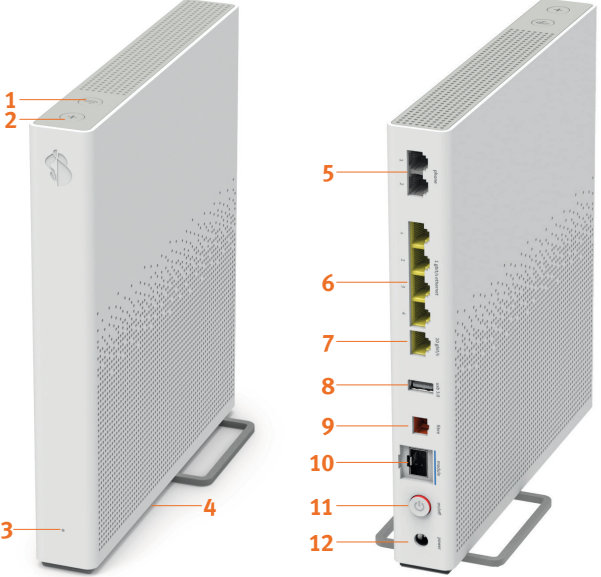

- 1 Bouton WLAN
- 2 Bouton de connexion (WPS / DECT)
- 3 Voyant LED de statut
- 4 Reset
- 5 Téléphones/télécopieurs analogiques
- 6 Ethernet 1 Gbit/s
- 7 Ethernet 10 Gbit/s
- 8 USB 3.0
- 9 Fibre optique 10 Gbit/s (XGS-PON)
- 10 Fibre optique 1 Gbit/s
- 11 Bouton Marche/Arrêt
- 12 Bloc secteur

Consignes d'utilisation et de sécurité

Accès et traitement des données
Si l'appareil est branché sur un raccordement Swisscom, cette dernière obtient nécessairement l'accès à l'appareil et aux données, notamment pour leur traitement à des fins de maintenance et d'assistance à distance (configuration automatique, vérification du fonctionnement, mise à jour logicielle). Plus de détails dans les conditions contractuelles Internet.

Installation et maintenance
› Placez l'appareil à la verticale.
› Ne positionnez pas d'autres appareils (p. ex. TV-Box) sur l'Internet-Box et laissez une distance d'au moins 20 cm.
› Utilisez l'Internet-Box uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C.
› N'installez pas l'Internet-Box à proximité d'une source de chaleur mais de préférence dans un endroit sec et bien aéré, et protégez l'appareil des rayons directs du soleil.
› Aucun liquide ne doit s'infiltrer dans l'appareil. Utilisez un tissu légèrement humide pour nettoyer l'appareil.
› Ne touchez pas l'Internet-Box en cas d'orages.
› N'ouvrez pas l'Internet-Box. Il existe un risque de choc électrique.
› L'appareil est équipé d'un laser pour la transmission des données. Ne regardez pas directement dans le trou de la prise fibre optique, du module fibre optique ou dans les extrémités du câble de fibre optique.
› Veuillez noter que les marquages de sécurité et le nom du produit sont indiqués sur l'étiquette du produit située sous l'appareil.

WLAN et DECT
L'Internet-Box émet des ondes radio. L'Internet-Box doit être placée exclusivement en intérieur lors de l'utilisation des fréquences WLAN entre 5150 et 5350 MHz (canal 36–64). L'appareil doit être positionné de façon à maintenir une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et les personnes. Laissez également une distance suffisante par rapport aux autres appareils sans fil, tels que les téléphones DECT. Il est interdit de transformer l'appareil et de l'utiliser avec d'autres antennes WLAN ou DECT.

Tous les modes de fonctionnement:
WLAN 2.4 GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40), 802.11ax (HE20/40)
WLAN 5 GHz: 802.11a, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40/80/160), 802.11ax (HE20/40/80/160)
Téléphone DECT 1880-1900 MHz

Puissance d'émission maximale de l'Internet-Box:
WLAN (2400–2483.5 MHz) max. 20 dBm e.i.r.p.
WLAN (5150–5350 MHz) max. 23 dBm e.i.r.p.
WLAN (5470–5725 MHz) max. 30 dBm e.i.r.p.
DECT (1880–1900 MHz) max. 24 dBm e.i.r.p.

Sécurité du laser
Il s'agit d'un laser de classe 1 (IEC 60825-1:2014). Le rayonnement émis par les appareils laser peut être dangereux pour l'œil humain. Évitez d'exposer vos yeux aux rayons de manière directe ou indirecte.

L'étiquette «CLASS 1 LASER PRODUCT» est présente uniquement dans les instructions. Elle ne figure pas sur le produit.
Attention: l'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de processus non mentionnés ici peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements.

CE Déclaration de conformité
L'Internet-Box 4 est certifiée CE. Le fabricant Arcadyan certifie que l'Internet-Box 4 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED concernant la mise sur le marché des équipements radio-électriques. La déclaration de conformité est accessible sur swisscom.ch/internetbox-doc.

Informations environnementales
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager. Il doit être retourné à Swisscom à cette fin. Le fabricant Arcadyan certifie que l'Internet-Box est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive euro péeenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Fabricant
Arcadyan Germany Technology GmbH, Koelner Strasse 10B, 65760 Eschborn, Germany