

Installazione
TV-Box
IP1800

Start Hai ricevuto:



TV-Box



Telecomando



Cavo di rete



Cavo di alimentazione



Batterie AAA



Cavo HDMI

1 Il tuo Internet-Box deve essere acceso.



Anche la vostra Internet Box potrebbe avere un aspetto diverso. Se la vostra Internet Box non funziona, contattate il nostro servizio di assistenza clienti per ricevere aiuto con le istruzioni di installazione.

2 Connetti il TV-Box al televisore.




Utilizza il cavo HDMI e una delle prese HDMI disponibili, ad esempio «HDMI 1».

3 Inserisci le batterie nel telecomando.



Appoggia i pollici sul vano batteria e fai scivolare via il coperchio con una leggera pressione.

4 Connetti il TV-Box con l'Internet-Box.

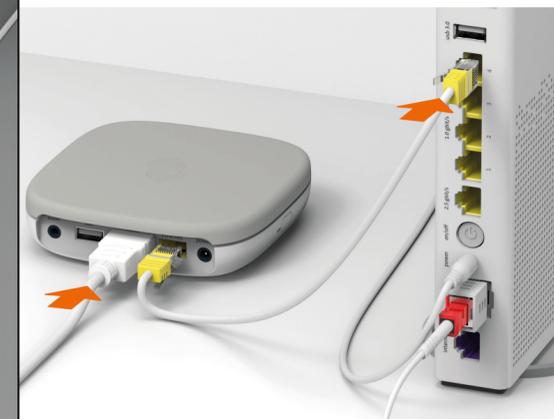


Per fare ciò utilizza il cavo di rete e una delle prese gialle.



Il box TV è pronto.

Avete mai sentito parlare de “Il mio account”?
È il vostro spazio personale online.

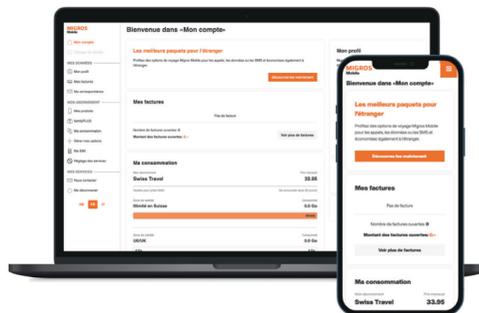

Nella sezione “Il mio conto” è possibile gestire i propri dati personali, visualizzare le bollette e le chiamate, attivare servizi e opzioni aggiuntive e molto altro ancora.

9

Avvicinati con il telecomando Migros Mobile al TV-Box e premi più volte «OK».



8


Collega il cavo di alimentazione.



Attendi che il LED sulla parte anteriore si illumini di bianco.

7

Seleziona la sorgente corretta.

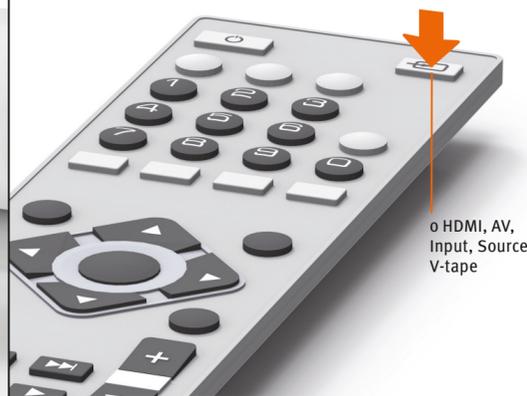

o HDMI, AV, Input, Source, V-tape

Con il telecomando del televisore seleziona il canale HDMI giusto; confronta con la presa al punto 3.

6

Accendi il televisore.



Funzioni del telecomando



Accendere/spengere il TV-Box

TXT: modalità televideo, ON, OFF, trasparenza
Riavviare la trasmissione
OPT: Opzione menu, ricerca, lingua, audio, sottotitoli

Premi 1 volta: registrare la trasmissione
Premi 2 volte: registrare la serie

TV Guide: programma televisivo
Menu: menu principale
OK: confermare l'inserimento
Tasto ad anello: navigazione nel menu

Back (ritorna al menu precedente)
Info (informazioni sulla trasmissione in corso)

Attivare/disattivare l'audio

Passare tra le ultime trasmissioni/registrazioni

Fermare la trasmissione e riprendere la visione (per registrazioni e trasmissioni Replay)

Comportamento dei LED del TV-Box



- LED**
La spia LED è bianca – il TV-Box è acceso.
La spia LED è rossa – il TV-Box è in modalità standby.
La spia LED bianca si accende brevemente – sempre quando premi un tasto.
La spia LED è spenta – il TV-Box è spento.
- Reset:** premere il tasto per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Da usare solo se richiesto dal servizio clienti.

Tasti e prese del TV-Box



- Audio:** collegare il rispettivo apparecchio Digitale: impianto di Home Cinema (cavo Mini TOSLINK)
 Analogico: impianto HiFi o televisore (3,5 mm per cavo adattatore Cinch)
- USB**
- HDMI 2.0:** collega il tuo televisore con un cavo HDMI. Se possibile, usa un attacco UHD HDMI 2.0
- Ethernet:** collegamento diretto mediante cavo Ethernet a una delle 4 prese Ethernet dell'Internet-Box
- Power:** collegare alla corrente (cavo elettrico)
- WPS:** collegare nuovamente il telecomando al TV-Box (v. «Il telecomando non funziona» → LED rosso lampeggiante)

Collegamento WLAN

Ti consigliamo di collegare il TV-Box al router utilizzando il cavo Ethernet in dotazione. Se ciò non fosse possibile, puoi collegare il TV-Box al router Internet tramite la connessione wireless:



Per effettuare questa connessione wireless, collega il cavo Ethernet la prima volta, poi, dopo l'installazione iniziale del software del TV-Box, scollega il cavo e seleziona l'opzione di connessione wireless che verrà visualizzata sul televisore.

Il TV-Box può essere collegato in modalità wireless senza alcun altro dispositivo intermedio. Tuttavia, ti consigliamo di utilizzare un dispositivo come il WLAN Box di Swisscom per garantire la qualità della connessione wireless.

Importante: durante la risoluzione dei problemi, è essenziale utilizzare il cavo Ethernet, ad esempio per resettare il TV-Box. Ti consigliamo pertanto di tenerlo a portata di mano.

Modificare la lingua

Puoi visualizzare il menu di TV in italiano, francese o tedesco.

Seleziona sul telecomando Migros Mobile → Menu → Impostazioni → Lingua

Risoluzione dei problemi

Il telecomando non funziona

Premi un tasto qualsiasi e la spia LED ...

- ... non si accende
- ... è rossa
- ... è verde



- La spia LED non si accende**
 Sostituisci le batterie.



- La spia LED è rossa**
 Collega di nuovo il telecomando:

- Scollega l'alimentatore dal TV-Box e ricollegalo.
- Attendi che il TV-Box sia completamente acceso (sulla TV appare l'immagine).
- Premi il tasto WPS brevemente e poi rilascialo.
- Quando appare questa schermata premi più volte il tasto OK del telecomando fino alla conferma, premi più volte sul telecomando il tasto OK, fino alla conferma del collegamento.



- La spia LED è verde**

- Il cavo di alimentazione è inserito correttamente?
- Se il problema non si è risolto, premi contemporaneamente i tasti «1» e «3», finché il LED rosso si accende. Premi il tasto OK più volte per ricollegare il telecomando.



Risoluzione dei problemi

L'immagine televisiva rimane nera

- Verificare il cablaggio**

- Il cavo di alimentazione e il cavo HDMI sono inseriti correttamente?
- Il TV-Box è acceso (la spia LED è bianca)?

- Verificare la sorgente**

Verifica se è stato impostato il canale HDMI corretto. La maggior parte dei telecomandi dei televisori dispone di uno dei seguenti tasti a questo scopo: HDMI, AV, Input, Source, V-tape o .



Il canale HDMI corrisponde alla presa sul retro del televisore in cui hai inserito il cavo HDMI.



- Verifica il cavo HDMI**

Prendi il cavo HDMI Highspeed in dotazione. Con un cavo più vecchio la visione della TV potrebbe risultare tremolante o a scatti. Se hai già installato un cavo HDMI Highspeed, puoi utilizzarlo anche per il nuovo TV-Box.



Non occorre un contatto visivo tra il TV-Box e il telecomando, in quanto la connessione avviene tramite Bluetooth. Quindi puoi riporre il TV-Box in un mobiletto di legno, meglio evitare le pareti metalliche.

Importante: il TV-Box non deve surriscaldarsi, quindi è meglio tenerlo in un luogo ben ventilato.